




Cematic-Pumpen, Heberschutzventil

- D** Montage Heberschutz an Cematic-Pumpen
- GB** Assembly anti-siphon on Cematic pumps
- F** Montage anti-siphon sur Cematic pompe
- I** Montaggio antisifone su Cematic pompe

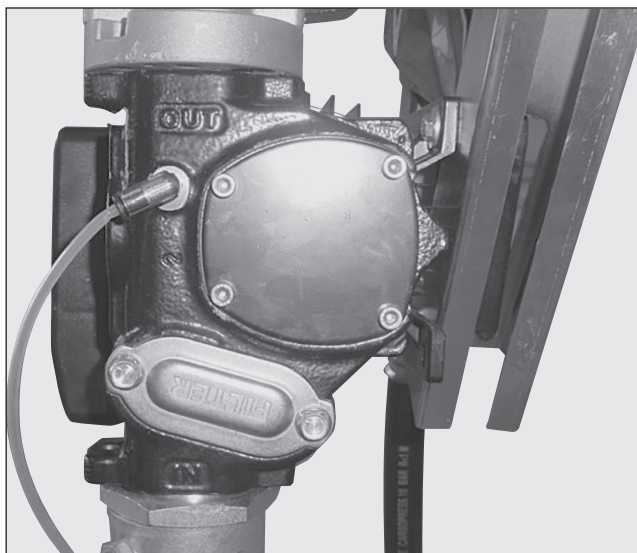


①




- D** Schraube aus dem Pumpenkörper ausschrauben.
- GB** Remove screw of the pump body.
- F** Dévisser la vis du corps de la pompe.
- I** Svitare la vite del corpo pompa.

②

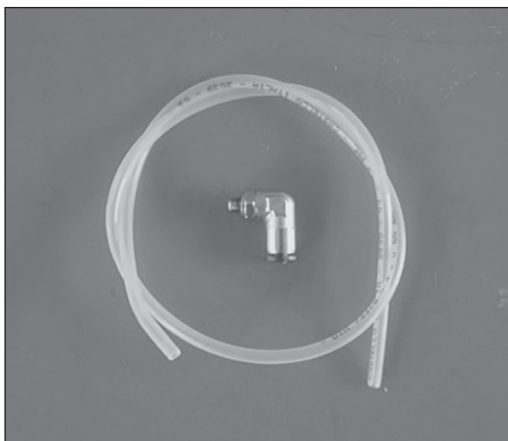


- D** Schlauchkupplung und Schlauch für Heberschutz.
- GB** Hose coupling and hose for anti-siphon.
- F** Joint pour tuyau flexible et tuyau flexible pour anti-siphon.
- I** Giunto per tubo flessibile e tubo flessibile per antisifone.

③

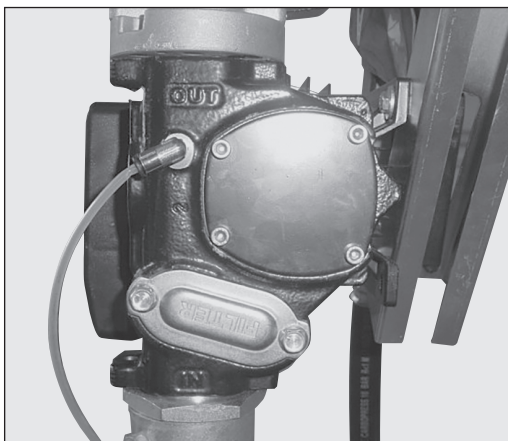

- D** Schlauchkupplung in Pumpenkörper einschrauben und Schlauch für Heberschutz in Schlauchkupplung einstecken.
- GB** Screw hose coupling into pump body and insert hose for anti-siphon into hose coupling.
- F** Visser le joint pour tuyau flexible dans le corps de la pompe et introduire le tuyau pour anti-siphon dans le joint.
- I** Avvitare il giunto per tubo flessibile nel corpo pompa e introdurre il tubo per antisifone nel giunto.

④

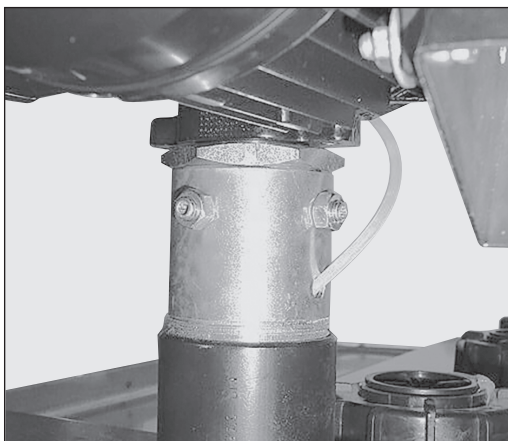

- D** Schlauch durch die Bohrung im Anschlussadapter in den Tank führen.
- GB** Insert hose into the tank through hole in the drum coupling.
- F** Introduire le tuyau dans le réservoir au travers du trou de l'adaptateur de connexion.
- I** Introdurre il tubo nel serbatoio attraverso il foro dell'adattatore di collegamento.

