





Montageanleitung Grundrahmen Stahl für PE-Fass 5000 Liter

Passend zu den PE-Fässern der Grundtypen

112.76B2.000 - PE-Fass 5000 l kofferförmig, mit Klappdeckel 380
und

112.76B2.003 - PE-Fass 5000 l kofferförmig, mit Klappdeckel 380 und mit Schwallwänden

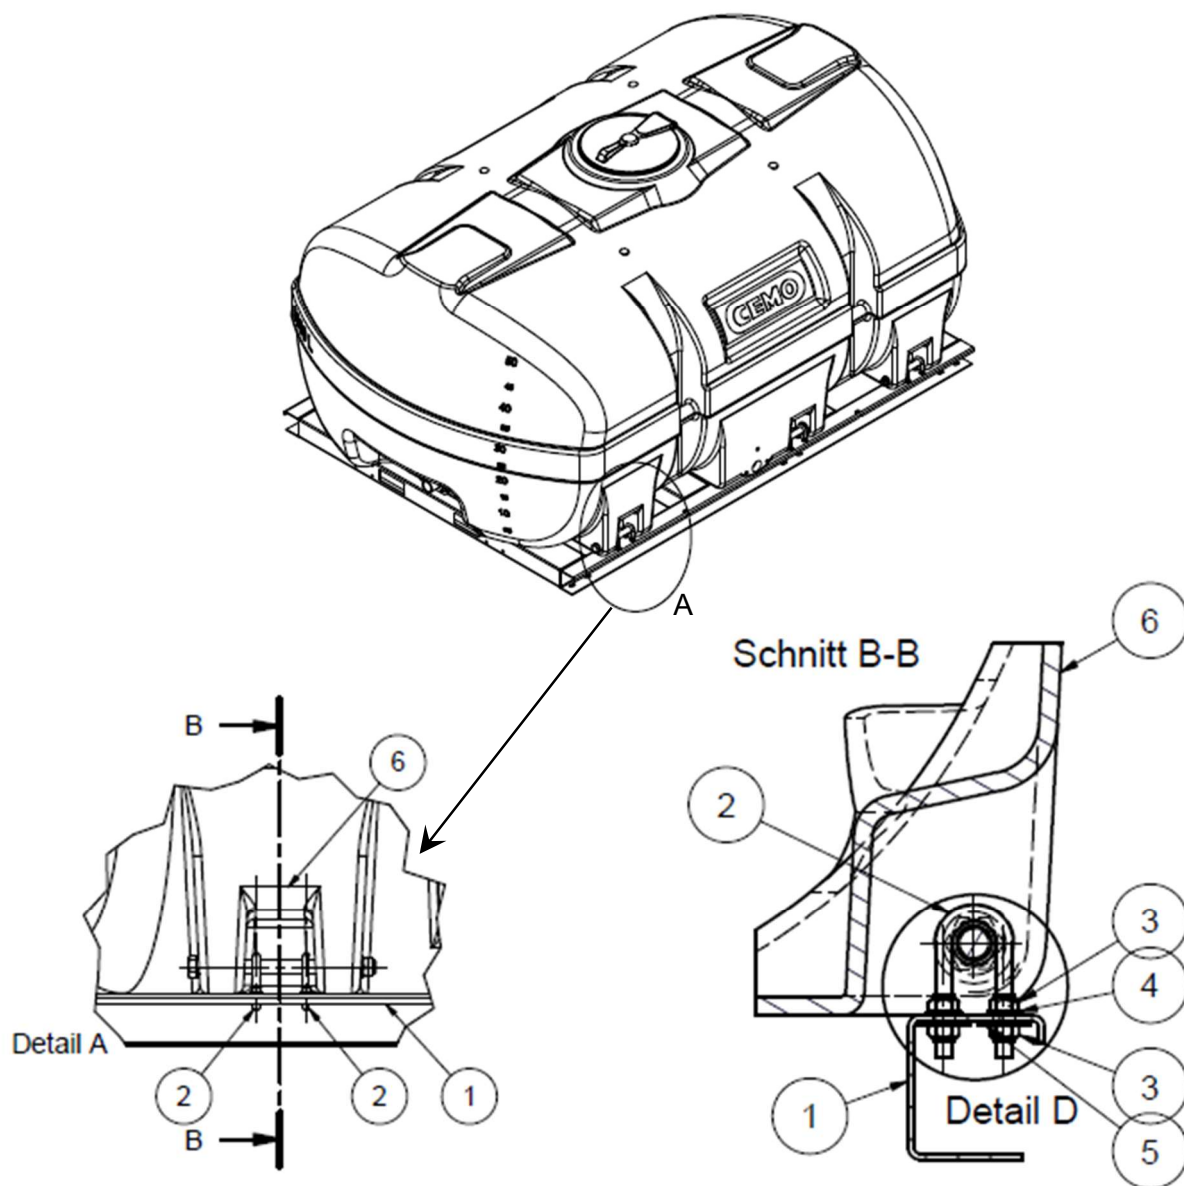

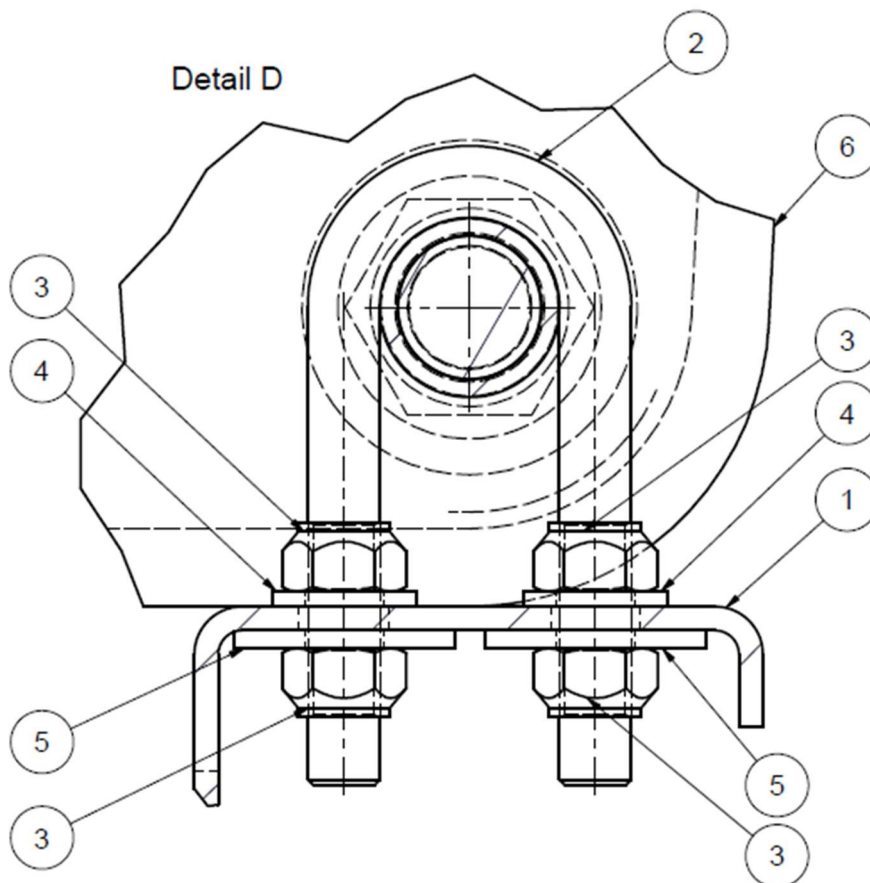

Montageschritte

1. Fass auf Grundrahmen positionieren
2. 6 x 2 Stück U-Bügel (2) über Befestigungsstangen am Fass einhängen
3. obere Muttern (3) bis zum Gewindeende auf beide Schenkel der U-Bügel (2) aufdrehen
4. Scheiben (4) aufschieben und beide Schenkel der U-Bügel (2) in Bohrungen des Grundrahmens (1) einstecken
5. U-Bügel (2) ausrichten und obere Muttern (3) mit Scheiben (4) auf **Abstand von 2 mm** zum Grundrahmen andrehen
6. von unten Scheiben (5) und Muttern (3) auf beiden Schenkeln der U-Bügel (2) gleichmässig gegen die Längsträger des Grundrahmens (1) aufdrehen und festziehen mit **Anzugsmoment 60 Nm**

Die Befestigung auf dem Grundrahmen ist nach jeder befüllten Fahrt auf deren festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nach zu ziehen!

Das leere Fass darf sich an allen sechs Befestigungspunkten nicht vom Grundrahmen abheben lassen.

Stückliste			
OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNR.	BEZEICHNUNG
1	1	112.76B9.200	Zsb. Grundrahmen
2	12	112.76B9.214	U-Bügel M12
3	48	900.2012.000.ZN	Skt.Mutter M12 DIN 985
4	24	900.2613.000.ZN	Scheibe A 13 DIN 125 verzinkt
5	24	900.4613.000.ZN	Scheibe A 13 DIN 9021
6	1	112.76B2.002	PE Fass kofferrf. 5000 l, Gelb RAL 1023