





Grenzwertgeber


D Grenzwertgeber für DT-Mobil PRO ST 980

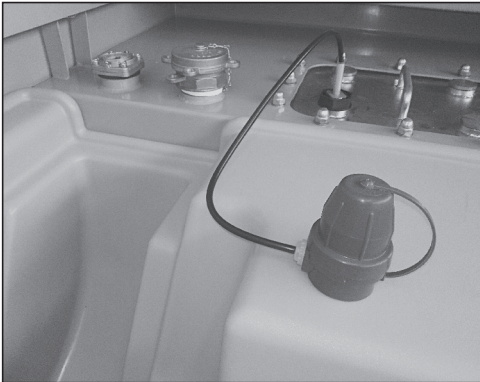


mit Kunststoffbehälter

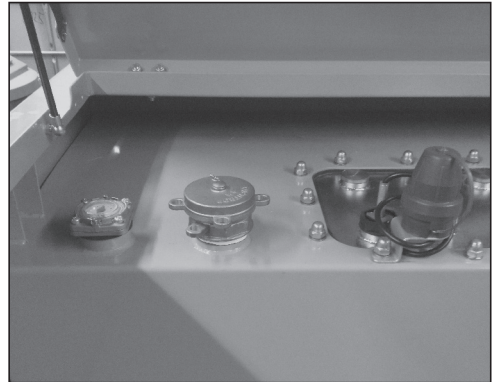


ohne Kunststoffbehälter

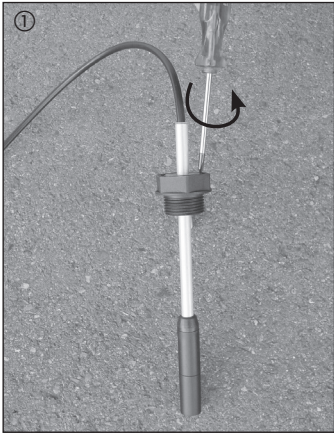


① Befestigungsschraube lösen.

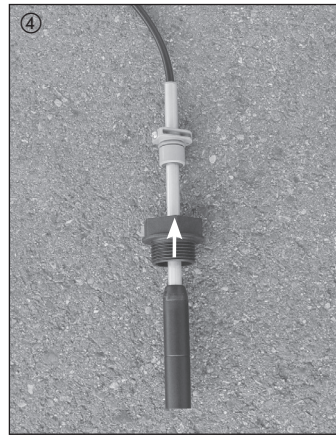


④ Verschraubung aufschieben.

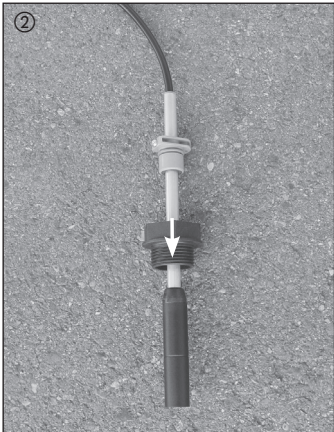


② Verschraubung abziehen.

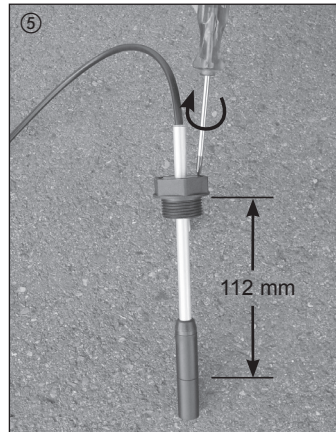

⑤ Befestigungsschraube montieren.

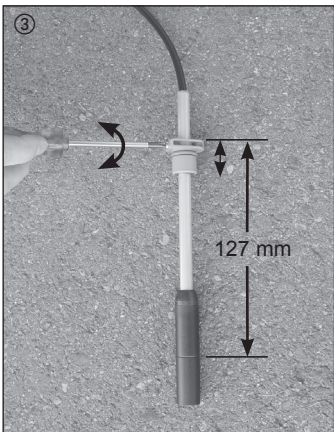


③ Sondenhalter einstellen/fixieren.

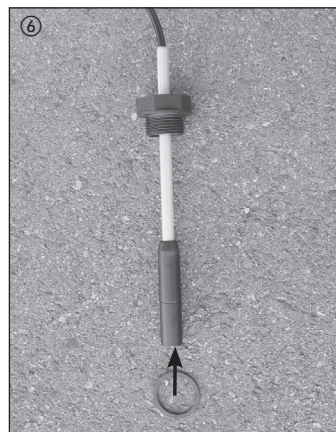


⑥ Dichtung über Gewinde 1" schieben.


bei DT-Mobil PRO ST 980 mit zusätzlichem Kunststoffbehälter

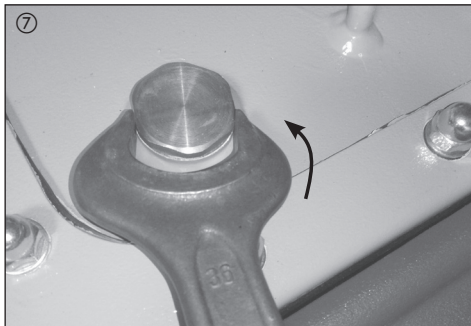


⑦ Schraubstopfen entfernen.

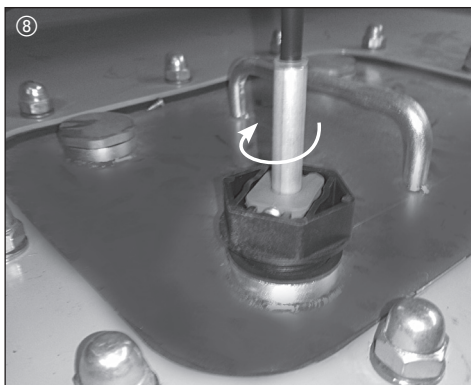


⑧ Grenzwertgeber montieren.

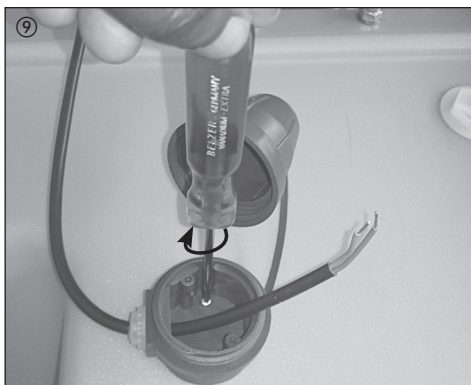


⑨ Anschlussdose demontieren.
Kabel in die Anschlussdose einführen und auf vorhandenem Kunststoffbehälter mit 2 x Linsenschrauben M4x20 montieren.

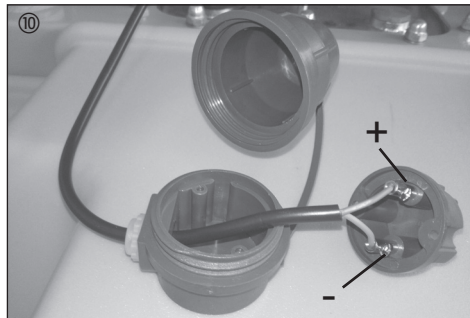

⑩ Leitungen am Stecker der Anschlussdose gemäß Kennzeichnung anschließen.
braun = Pluspol (+), blau = Minuspol (-)

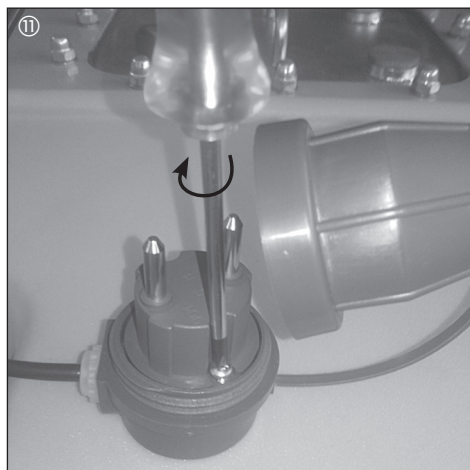


⑪ Stecker mit vorhandenen Schrauben in der Anschlussdose befestigen.

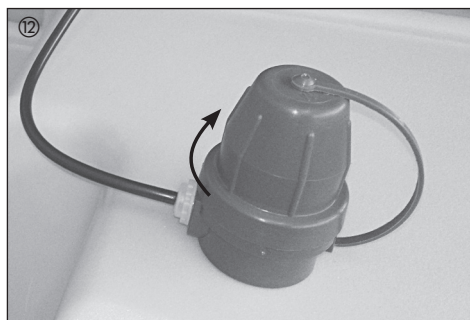


⑫ Verschlusskappe aufschrauben.

...weiter bei ⑬ - ⑰, Seite 5 - 6.


bei DT-Mobil PRO ST 980 ohne zusätzlichem Kunststoffbehälter

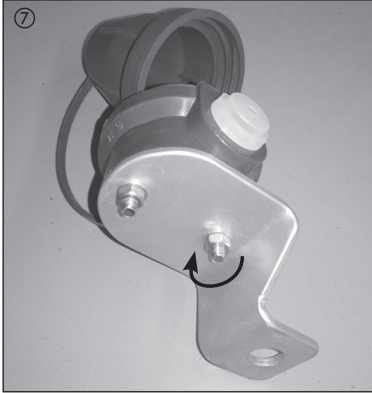

⑦ Mit 2 x Linsenschrauben M5x16, 2 x Scheiben A5,3 und 2 x Sechskantmutter M5 Anschlussdose auf dem Bügel montieren.

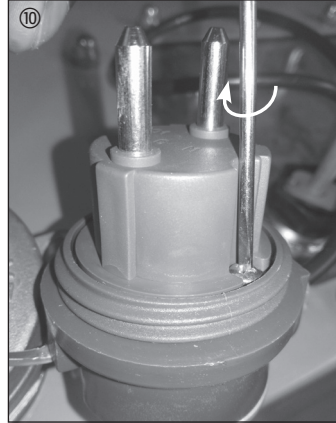

⑩ Stecker mit vorhandenen Schrauben in der Anschlussdose befestigen.

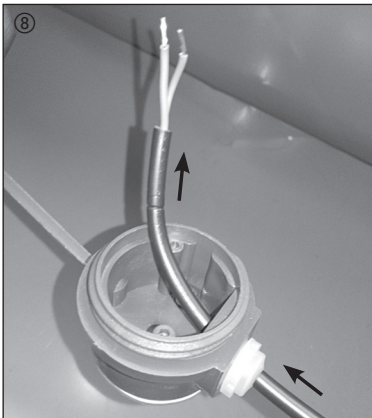

⑧ Kabel in die Anschlussdose einführen.



⑪ Eine Sechskantmutter am Stahlinnentank lösen und die darunterliegende Scheibe mit entfernen.





⑨ Leitungen am Stecker der Anschlussdose gemäß Kennzeichnung anschließen.
Braun = Pluspol (+), Blau = Minuspol (-)




⑫ Verschlusskappe zuschrauben. Bügel auf dem Stahlinnentank montieren.

...weiter bei ⑬ - ⑲, Seite 5 - 6.

... DT-Mobil PRO ST 980

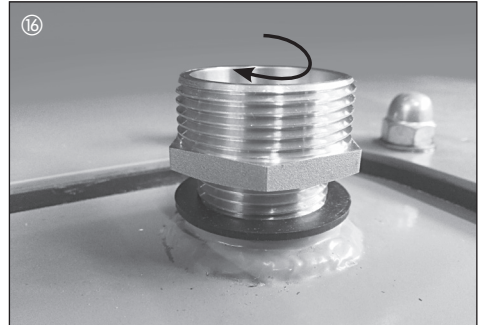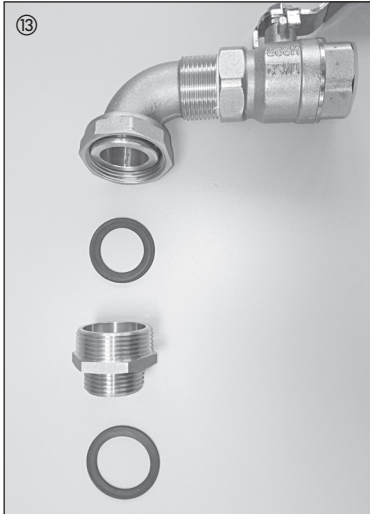


⑩ Reduzierennippel auf den Tank anschrauben und fest anziehen.

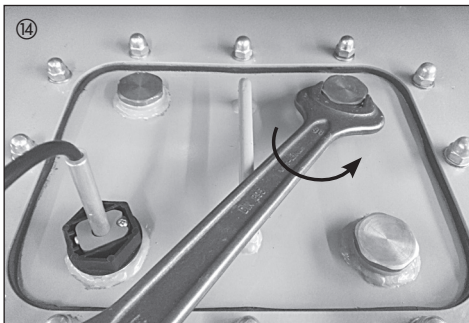


⑭ Schraubstopfen entfernen.




⑰ Flachdichtung in die Überwurfmutter des Anschraubbogens einlegen.

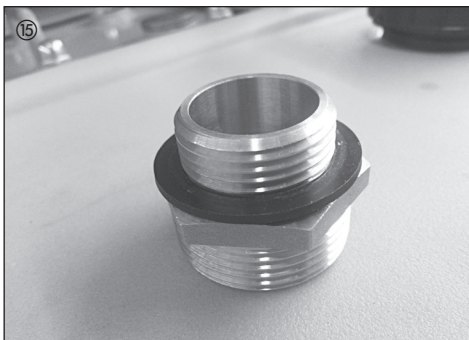

⑮ Flachdichtung auf den Reduzierennippel montieren.

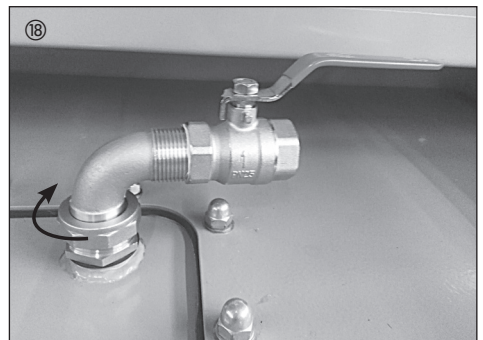



⑱ Bogen mit Absperrhahn auf den Reduzierennippel montieren und Überwurfmutter fest anziehen.

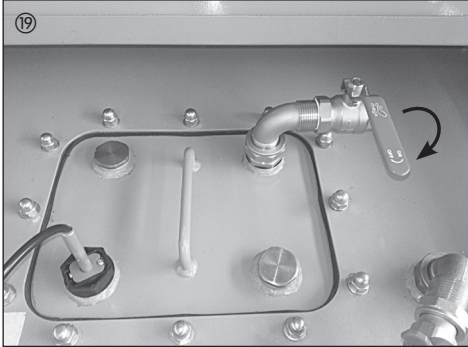

19 Absperrhahn schließen.



- Absperrhahn beim Befüllen des Tanks mit Tankwagen öffnen.
Absperrhahn nach Beendigung des Befüllens schließen.
- Absperrhahn beim Transport des Tanks schließen.

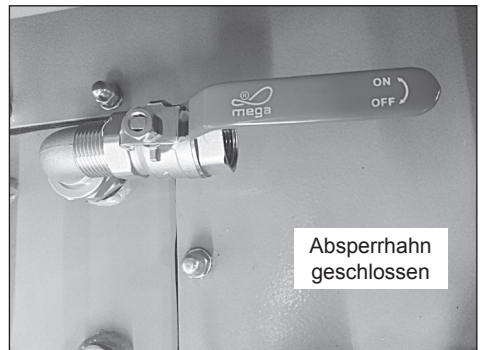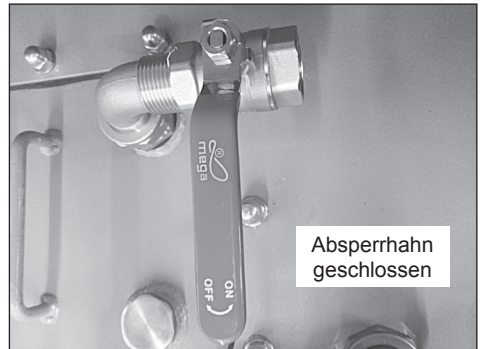

20 Aufkleber innen am Klappdeckel anbringen.

