
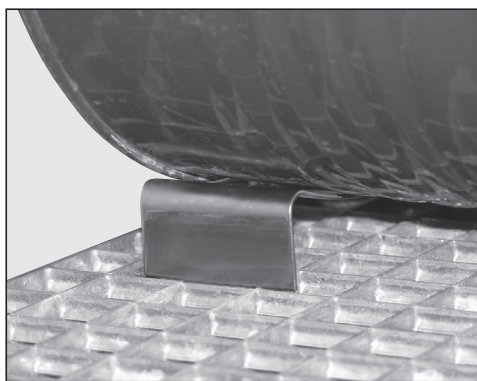


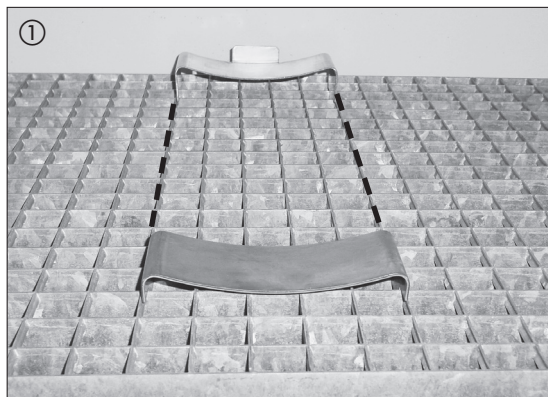

Fassauflagen hoch

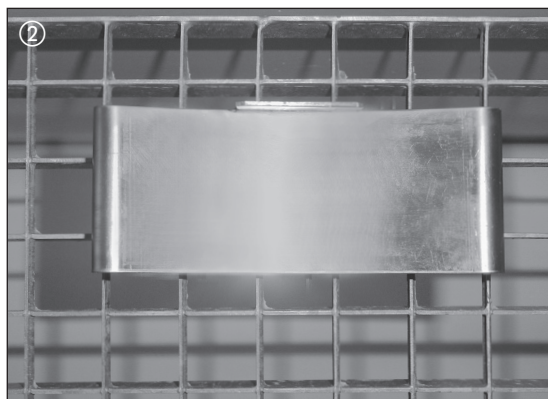
D	Fassauflagen hoch	Deutsch	2
GB	Raised drum supports	English	3
F	Rehausse Vide-Fût	Français	4



**Bild 1 und 2**


3 x Fassauflage hoch
mit Anschlag

- in der Reihe hinter der jeweils vorderen, vorhandenen Fassauflage platzieren
- im 3. Gitterrostsegment von hinten platzieren

**Bild 3**


3 x Fassauflage hoch
mit Anschlag

- mittels Schraubendreher in Gitterrostsegment einführen

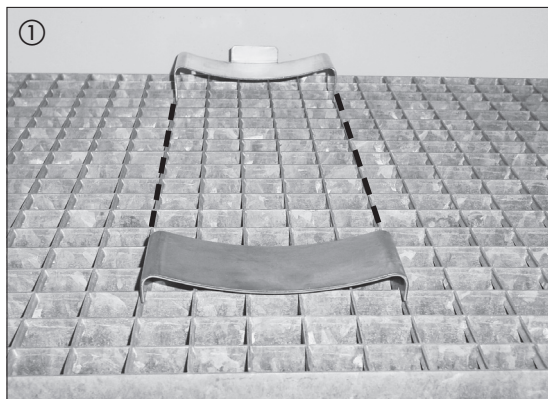**Figures 1 and 2**


3 x raised drum supports with stop

- locate in the same row as the already installed front drum support
- locate in the third grating segment from the rear edge

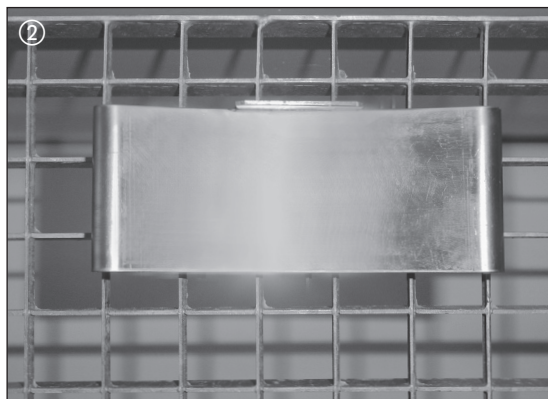**Figure 3**

3 x raised drum supports with stop

- use a screwdriver to insert it into the grating segment

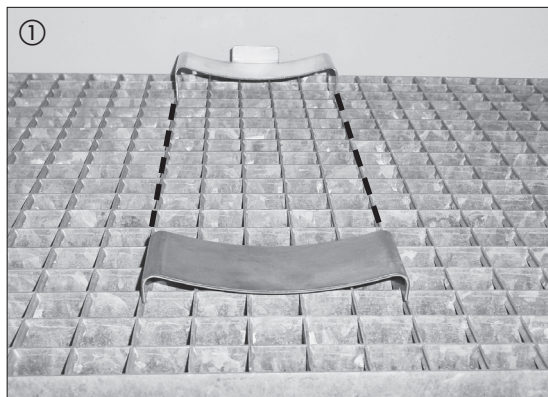

Images 1 et 2

3 rehausse vide-fût avec butée

- Aligner la rehausse avec le cale-fût frontal.
- Positionner la rehausse à 3 mailles du bord du caillebotis.

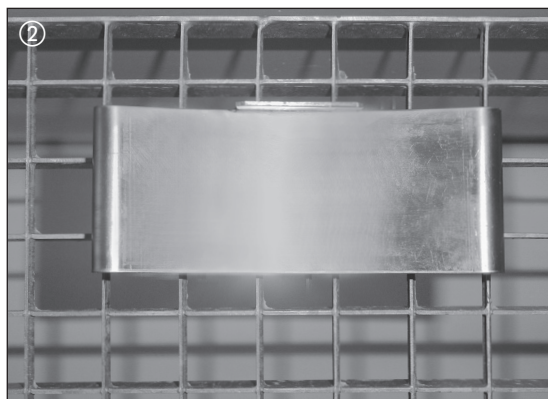


Image 3

3 rehausse vide-fût avec butée

- Insérer la rehausse dans le caillebotis avec un tournevis, comme présenté sur la photo.