

Montageanleitung für Transportwagen und PE-Auffangwanne 30 - mobil (Grundeinheit)



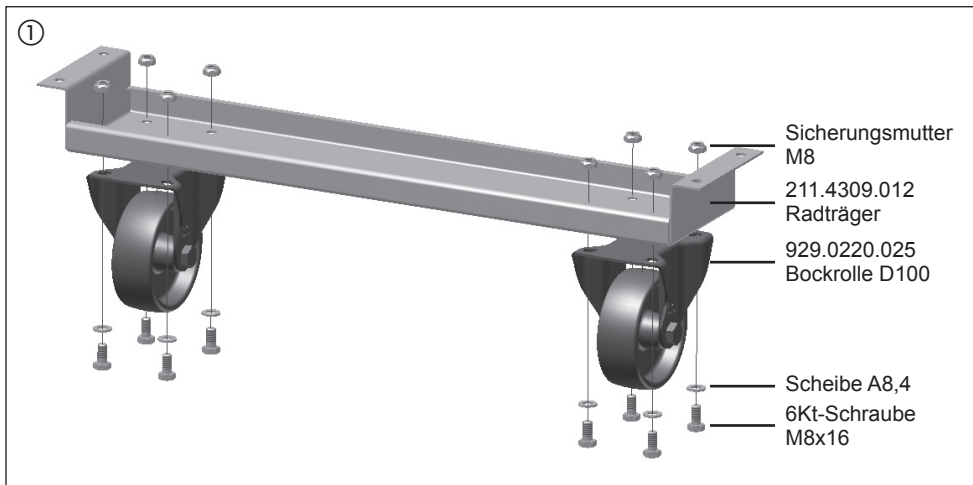


Bild 1
Montage Radträger-Bockrollen

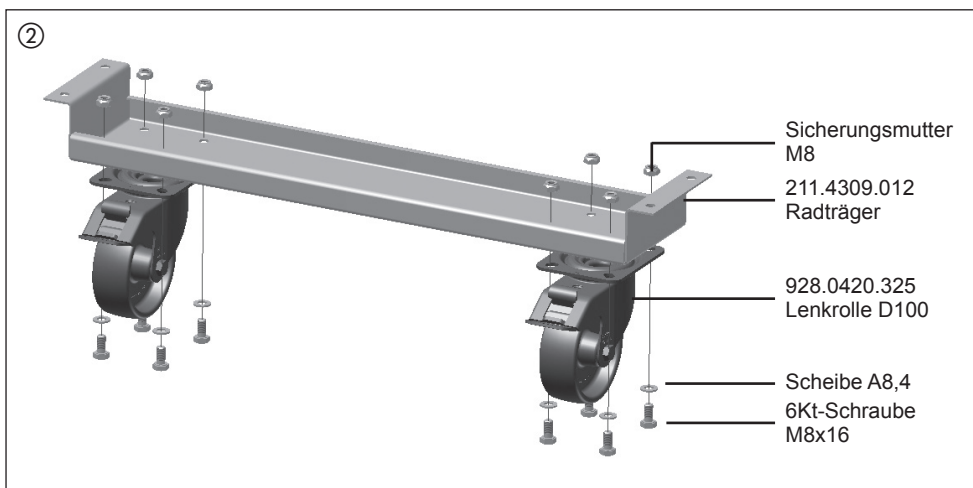


Bild 2
Montage Radträger-Lenkrollen

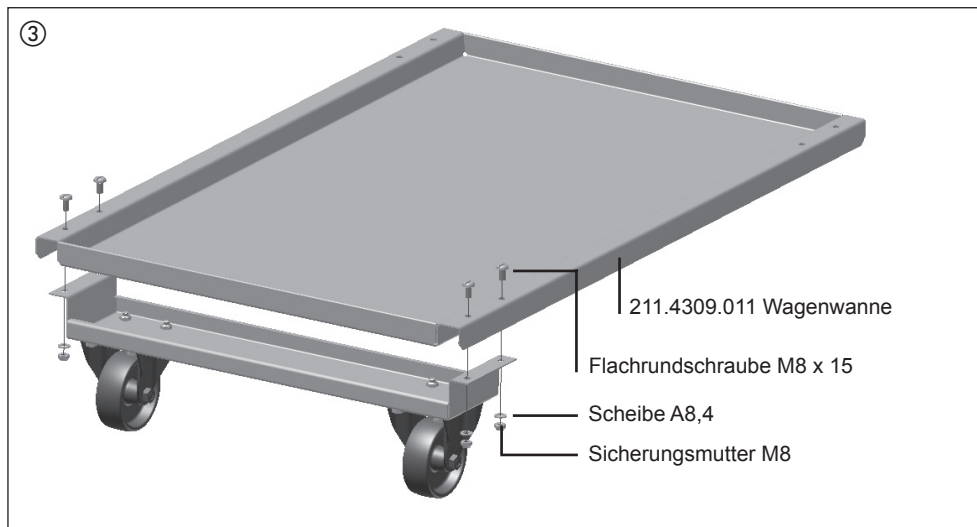


Bild 3

Montage Wagenwanne - Radträger + Bockrollen

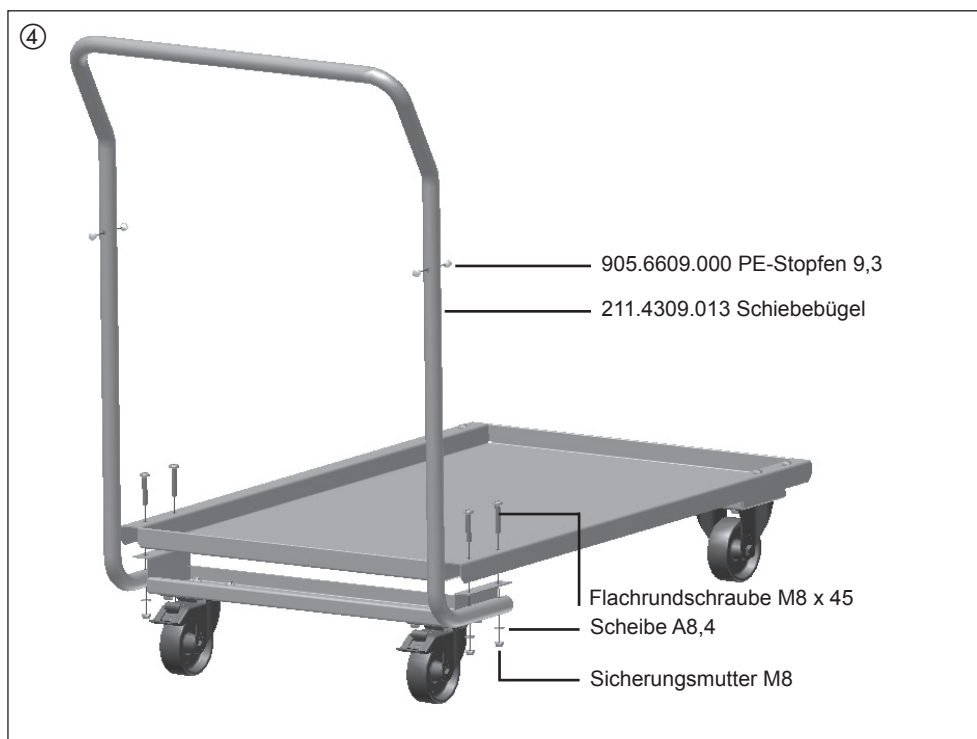


Bild 4

Montage Wagenwanne - Schiebebügel - Radträger + Lenkrollen

⑤



Bild 5
PE-Auffangwanne 30 - mobil