


**Best.-Nr. 8666**

Pritschenbefestigung für CEMbox 150l und 250l

D	Pritschenbefestigung für CEMbox 150l und 250l	Deutsch	2 - 3
GB	Vehicle mounting kit for CEMbox 150l and 250l	English	2 - 3
F	Kit de fixation plateau pour CEMbox PO 150l et 250l	Français	2 - 3

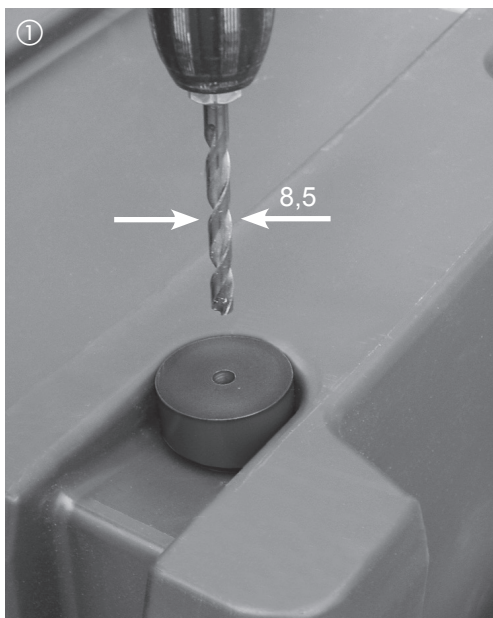

D**GB****F****D**


- ① CEMbox an der Unterseite durch die Befestigungsnocken abbohren (4x).
Formschräge beachten!

GB

- ① Locate the round mounting block into the aperture on the bottom of the CEMbox and drill through it into the underside of the box (4x).
NB: This aperture is at an angle!

F

- ① Percer le fond du CEMbox PO avec un forêt DN 8.5 mm (4x) en utilisant les plots de fixation.
Attention, faire correspondre le profil du plot de fixation avec celui de l'empreinte du CEMbox.

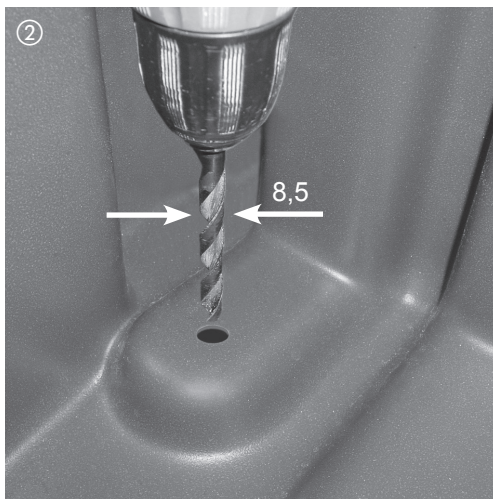**D**

- ② CEMbox mit den 4 Befestigungsnocken auf der Fahrzeuggritsche ausrichten und durchbohren.

GB

- ② Locate the CEMbox, together with the mounting blocks, in the desired location on the vehicle bed and drill through from inside the box.

F

- ② Ajuster les 4 plots de fixation sur le CEMbox PO et percer le plancher avec un forêt DN 8.5 mm.

D

CEMbox auf der Fahrzeugpritsche befestigen mit:

- 4 x 6 Kt-Schraube M 8 x 80
- 4 x Keilscheibe D9
- 4 x Scheibe A 8,4
- 4 x Sicherungsmutter M 8

③ CEMbox von innen

④ Fahrzeugpritsche von unten

GB

Secure the CEMbox in place on the vehicle bed by means of:

- 4 x hex bolts M 8 x 80
- 4 x wedge insert D9
- 4 x washer A 8.4
- 4 x locknut M 8

③ CEMbox inside view

④ Vehicle bed from underneath

F

Boulonner le CEMbox PO au plateau à l'aide de:

- 4 x vis M 8 x 80
- 4 x Entretoise D9
- 4 x Rondelles A 8,4
- 4 x écrous M 8

③ CEMbox PO vu de l'intérieur

④ Fixations vues de dessous

