



Montageanleitung Stapelfuß-Set

D**Stapelfuß-Set für Akku-Schrank****Best.-Nr. 11368**

Die optionalen Stapelfüße an der Unterseite des Akku-Schranks montieren und bei gestapelten Schränken die seitlichen Führungsbleche anschrauben.

– **Montageanleitung Original** – für 8/5 ab Seite 2

für 8/10 ab Seite 5


GB**Stacking kit for battery cabinet****Order No. 11368**

Mount the stacking feet at the bottom of the battery cabinet and add the side guiding plates in case of stacked cabinets.


F**Kit pieds d'empilage pour armoire anti-feu batteries****réf. 11368**

Monter les pieds d'empilage sur l'armoire anti-feu batteries et visser les plaques de guidage pour les armoires superposées.


①


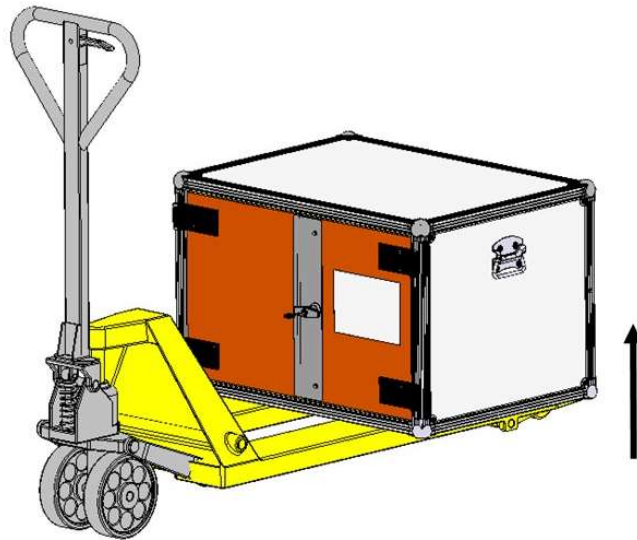


②

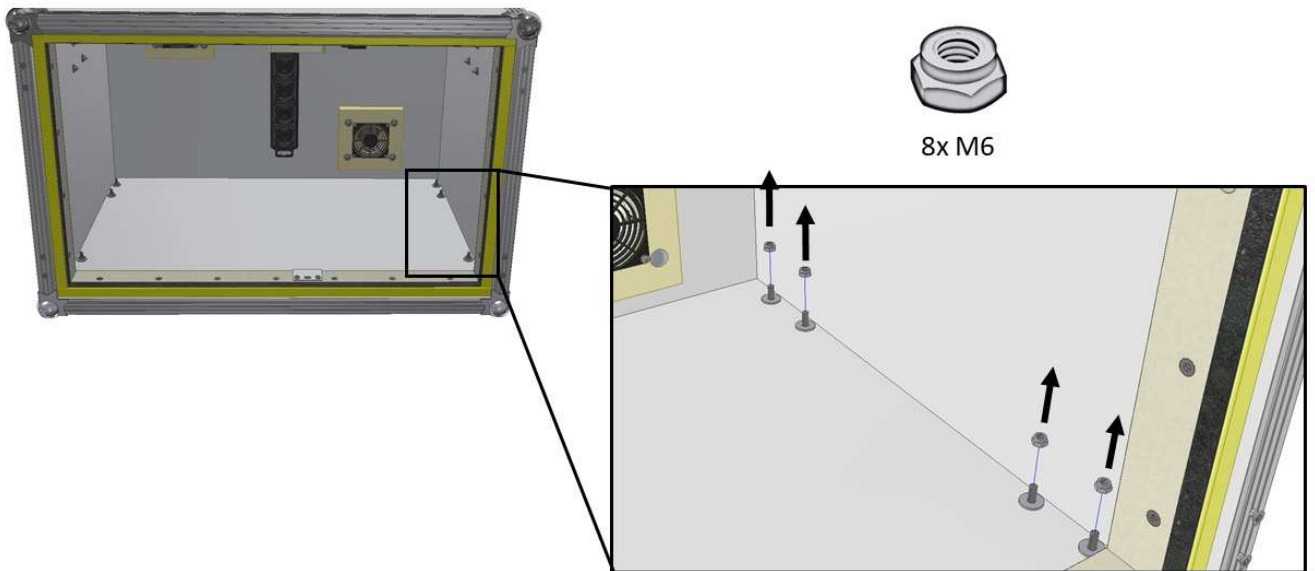

③

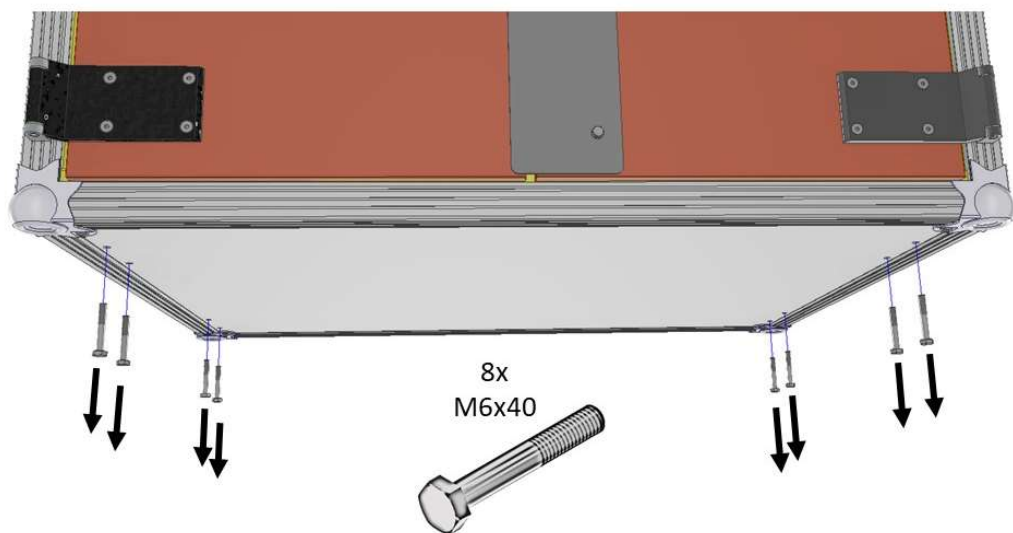

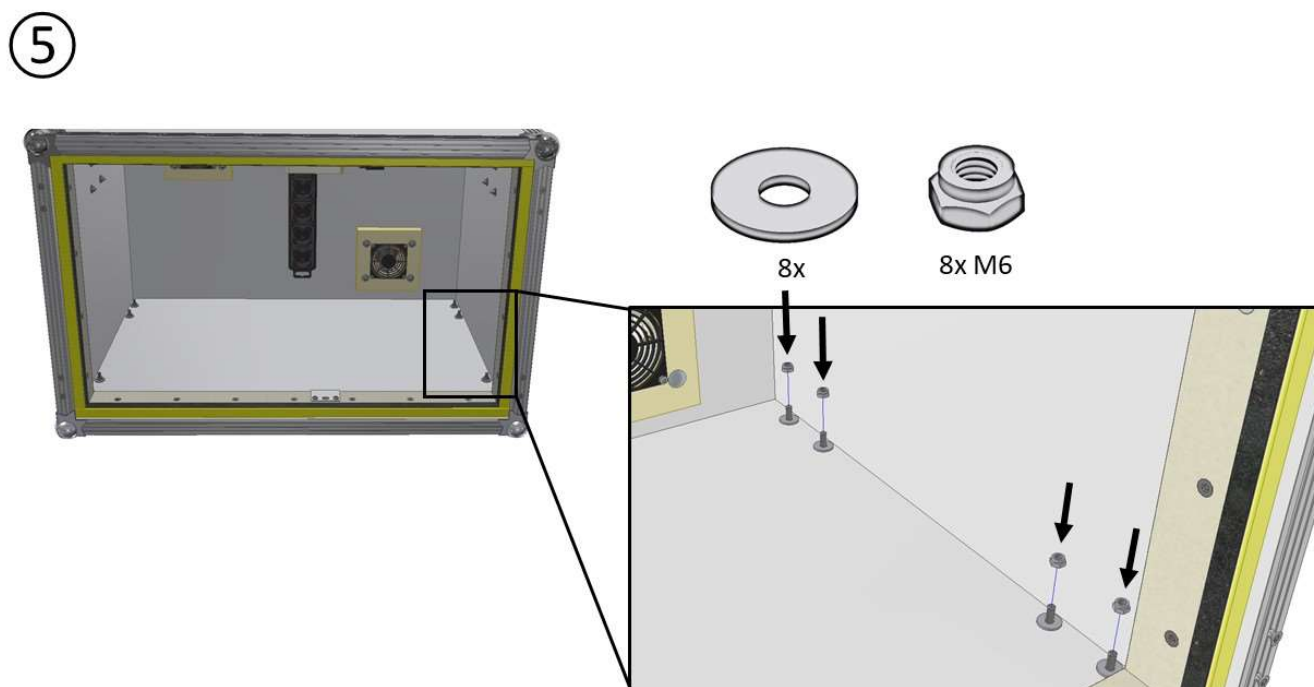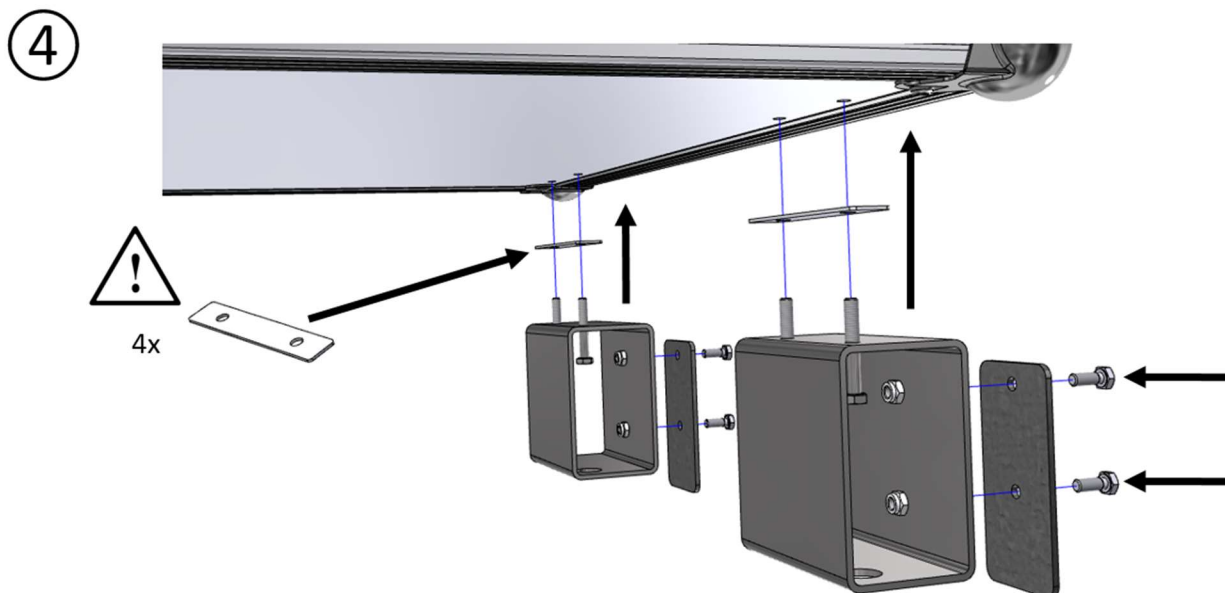

⑥




⑦






①

②

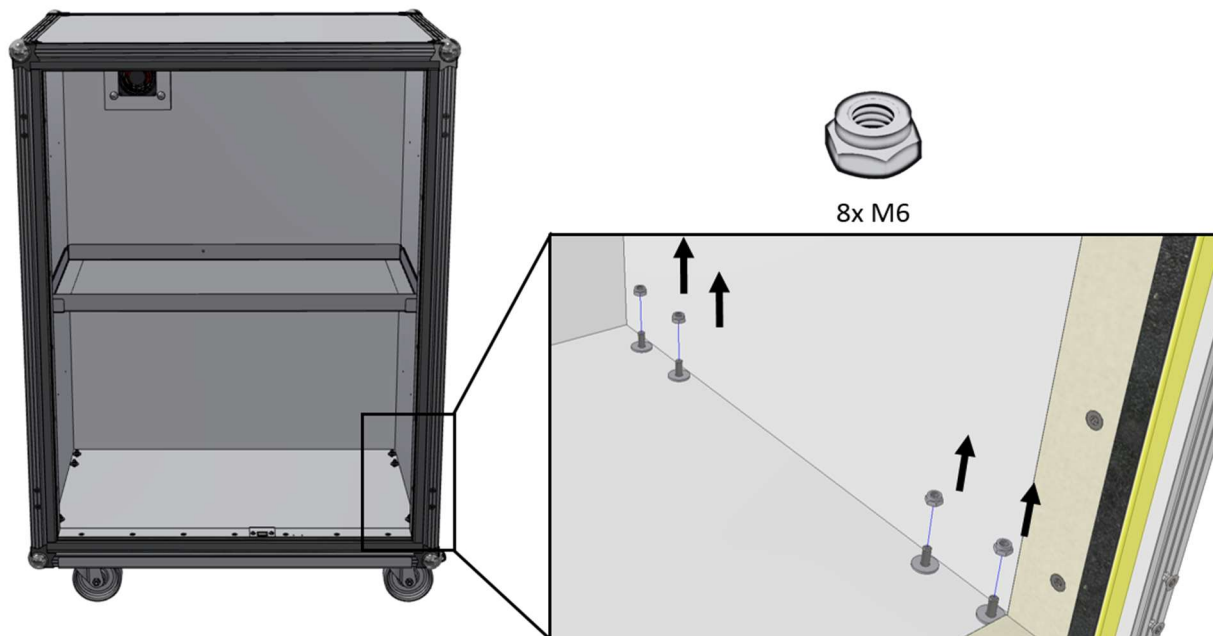


③

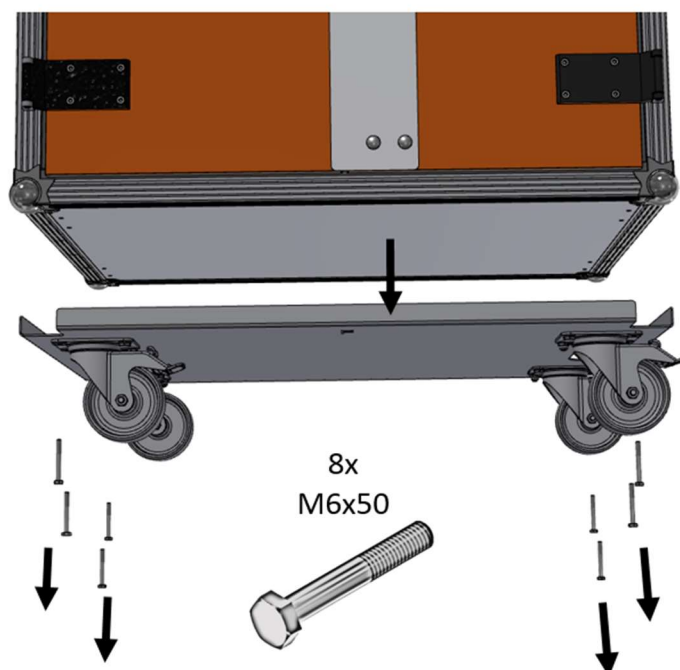

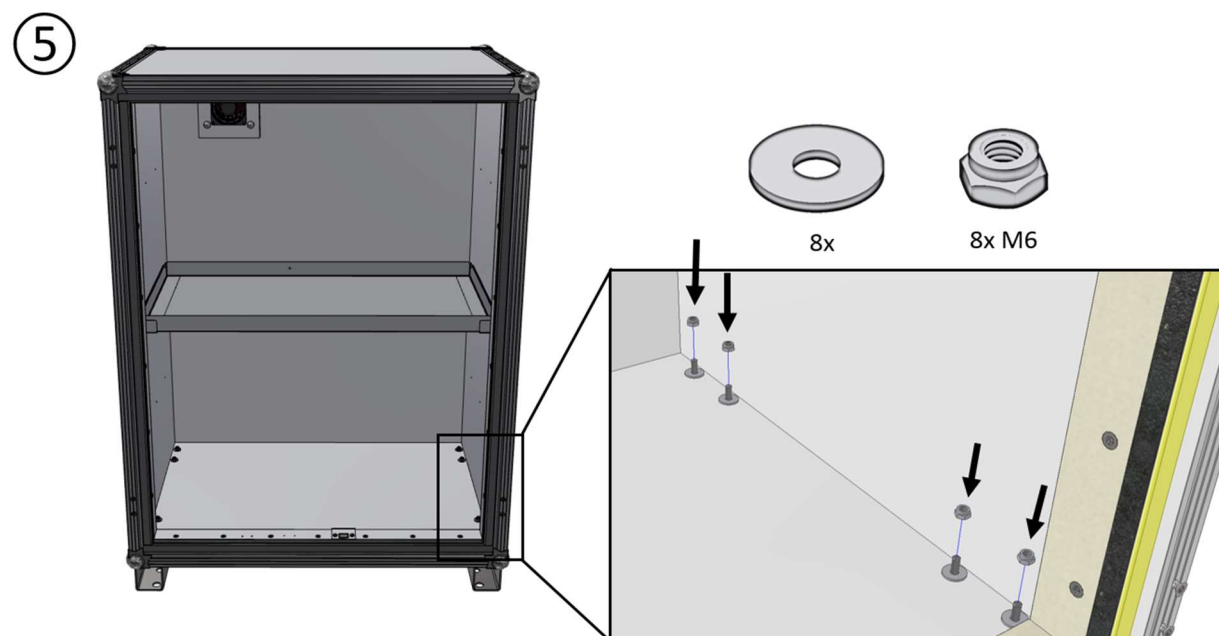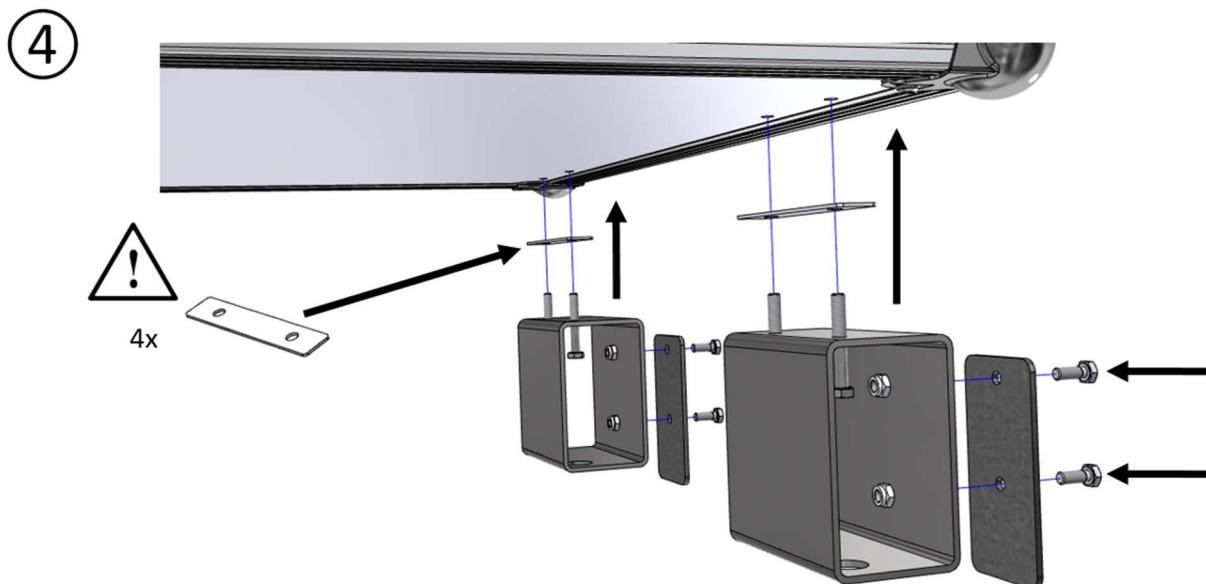

⑥

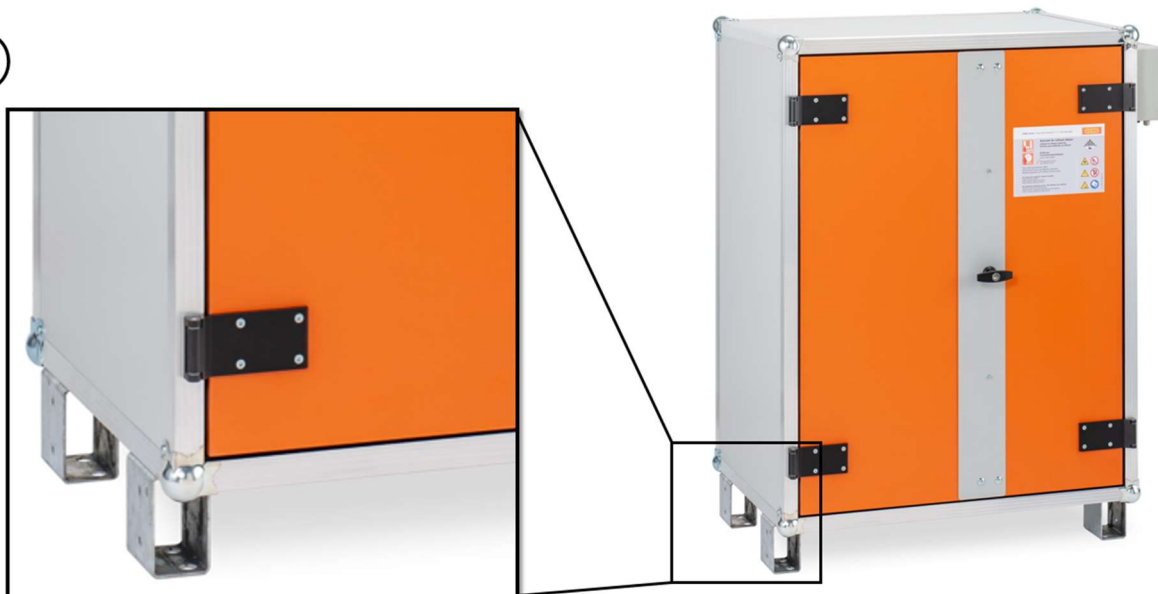

⑦

